

ERSTATNINGSNET

Egenskaber

Det specielle klæbesæt til limning af bakspejlet til forruden. Midlet Spiegelfest kan også bruges til at fastgøre antenner, låse m.m. til vinduer.

- gennemsigtig sammenklæbning
- hurtig vedhæftning
- permanent hold
- høj styrke
- nem påføring, ingen blanding nødvendig
- Spalteoverlapning på op til 0,3 mm
- med netstof til 2 sammenklæbninger

Anvendelsesområder

Til limning af bakspejlet til forruden.

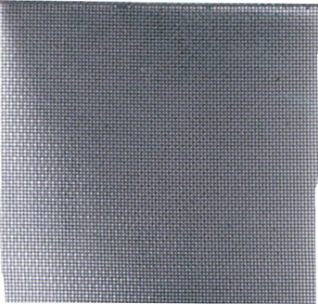
TekniskeData

Base	Polyuretanakrylharpiks/hydroxypropylmetakrylat
Farver	Rav
Opbevaringstid	24 Måneder
Temperaturbestandighed	-55 - +150
Bearbejdningstemperatur	+5 - +35
Trækstyrke	3,5 - 7

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur + 5 °C til + 35 °C. Markér placeringen af spejlet på ydersiden af forruden. Hvis der er en aftagelig metalspejlbase til stede, skal du fjerne den, inden du limer bakspejlet, ellers limes det sammen. Eventuelle rester af klæbemiddel kan fjernes med PETEC tætnings- og klæbemiddelfjerner (art.nr. 82150). Klæbeoverfladen gøres ru ved hjælp af det medfølgende stykke slibefleece og rengøres og affedtes grundigt med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Tilskær derefter det specielle netstof til størrelsen af spejlbasen. Åbn Spiegelfest, fordel klæbemidlet jævnt på spejlbasen, og læg det tilskårne specialnet på spejlbasen med klæbemidlet. Tryk derefter straks spejlfoden let mod stedet på forruden, som er markeret forinden. Tryk spejlfoden mod forruden i ca. 3 – 5 minutter. Fjern derefter overskydende klæbemiddel, og belast ikke i 30 minutter, og fiksér om nødvendigt med PETEC-gaffatape (art.nr. 86150 eller 86250). Den endelige styrke nås efter 24 timer. Også velegnet til limning af håndtag på udstillingsvinduer og metalgreb på glas. Ikke egnet til klæbeflader i plast. Kun til glas-metal! Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser

	
varenr.: 93801	varenr.: 93800
1 stk.	Klæbe-sæt detailemballage