

# SZÉLVÉDŐRAGASZTÓ, GAZDASÁGOS

## Jellemzők

Elülső, hátsó és oldalsó szélvédők primer nélküli szereléséhez.

- stabil az UV-sugárzással szemben
- izocianátot nem tartalmaz
- alacsony vezetőképesség
- minden járműtípushoz megfelelő
- TÜV törésteszten megfelelt
- nagy rugalmassági modulusú
- gyors megszilárdulás
- Indulásra kész állapot: 120 perc

## Alkalmazási területek

Elülső, hátsó és oldalsó szélvédők primer nélküli szereléséhez


## MűszakiAdatok

Alap	1K módosított szilán polimer
Színek	Fekete
Megkötés	3
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma
Szakadási nyúlás	180
Indulásra kész állapot	2
Eltarthatóság	24 hónap
ShoreA-keménység	60
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +110
Felhasználhatósági idő	15
Megmunkálási hőmérséklet	+5 - +35
Műhelyelhagyási idő	2
Húzófeszültség	2,7
Húzó-nyírószilárdság	3,0

## Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5 °C és +35 °C között. Szükség esetén enyhén csiszolja le a ragasztandó felületet a csiszológypapjával. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületeket a PETEC tisztítókendővel (cikkszám: 82111) vagy PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82100 vagy 82200). Nyissa ki a szélvédőragasztó tasakját, szerelje fel a fúvókát, és helyezze be a megfelelő kinyomópisztolyba. Vigye fel a kinyomópisztollyal a szélvédőragasztót egy háromszög alakú csikban a ragasztandó felületre. Vegye figyelembe a jármű gyártójának utasításait a csik geometriájára és a szerelésre vonatkozóan. A varrat eleje és vége fedje egymást és legyen tisztán eldolgozva. Vegye figyelembe a használati utasítást és a biztonsági adatlapot! (A PETEC használati utasítása, biztonsági adatlapjai és a használatot bemutató videó letölthetők a [www.petec.de](http://www.petec.de) oldalról)

### Kiszerezések

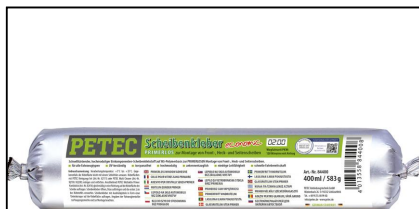

**cikkszám: 84400**

400 ml-es tömlőtasak