

Scheda Tecnica

FISSA-SPECCHIETTO

Caratteristiche

Lo speciale set adesivo per incollare lo specchietto retrovisore al parabrezza. A prova di specchietto: è anche possibile utilizzarlo per il fissaggio di antenne, tendine ecc. ai finestrini.

- Incollaggio trasparente
- adesione rapida
- tenuta stabile
- resistenza elevata
- applicazione facile, senza necessità di miscelare il prodotto
- riempimento di fessure fino a max. 0,3 mm
- con tessuto a rete per due incollaggi

Campi d'impiego

Per l'incollaggio dello specchietto retrovisore al parabrezza.

Dati Tecnici

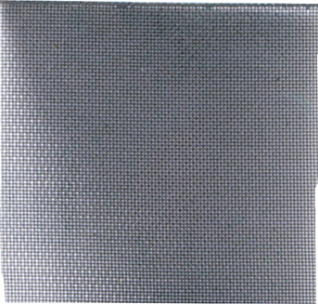
Base	Resina acrilica poliuretana / idrossietilmetracciatore
Colori	Ambra
Conservabilità	24 Mesi
Termostabilità	-55 - +150
Temperatura di lavorazione	+5 - +35
Resistenza alla trazione	3,5 - 7

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione compresa tra +5 °C e +35 °C. Marcare la posizione dello specchietto sul lato esterno del parabrezza. Qualora sia presente un piedino in metallo rimovibile per lo specchietto, rimuoverlo prima di incollare lo specchietto retrovisore, altrimenti rimarrà incollato anche questo. Rimuovere eventuali residui di adesivo con lo spray per la rimozione di sigillanti e adesivi PETEC (n. art. 82150). Irruvidire la superficie adesiva con il tessuto abrasivo in dotazione, poi pulirla e sgrassarla accuratamente con il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82100 o 82200). Dopodiché tagliare lo speciale tessuto a rete in base alla dimensione del piede dello specchietto. Aprire tenendo ben saldo lo specchietto, distribuire uniformemente l'adesivo sulla base dello specchietto e posizionare lo speciale tessuto a rete sulla base dello specchietto cosparsa di colla. Esercitare immediatamente una leggera pressione sulla base dello specchietto nella posizione precedentemente contrassegnata sul parabrezza. Spingere uniformemente la base dello specchietto contro il parabrezza per circa 3 o 5 minuti. Dopodiché rimuovere l'adesivo in eccesso e non sovraccaricare per altri 30 minuti, se necessario fissarlo con il nastro a fibre rinforzate PETEC (n. art. 86150 o 86250). La resistenza finale si raggiunge dopo 24 ore. Adatto anche per l'incollaggio di nottole su deflettori e maniglie in metallo su vetro. Non adatto per superfici di incollaggio in plastica, solo per vetro/metallo! Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito www.petec.de)

Scheda Tecnica

Dimensioni contenitore

	
n. art.: 93801	n. art.: 93800
1 pezzo	Set adesivo in cartoncino self-service