

ČRN OSNOVNI PREMAZ

Lastnosti

- odlična prekrivnost (Barva: črna)
- Pospeševalec oprijema in UV-zaščita lepil in tesnil na osnovi PU
- primerno tudi za dodatna popravila poškodovanih delov na spojih in robovih karoserije

Področja uporabe

Pospeševalec lepljenja in UV-zaščita za pripravo lepilnih površin na vetrobranskih steklih z in brez keramične prevleke

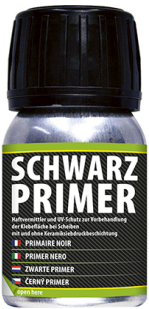
TehničniPodatki

Osnova	Mešanica
Barve	črna
Čas izhlapevanja	10
Rok uporabnosti	12 Meseci
Temperatura vgradnje	+5 - +35

Navodila za uporabo

Lepilno površino stekla temeljito očistite in razmastite s čistilno krpo PETEC (št. art. 82111). Upoštevajte čas sušenja! Stekleničko pred uporabo dobro pretresite. Črni osnovni premaz nanesite z volneno metlico (št. art. 82222) enakomerno v eni smeri na lepilno površino; na mestih, kjer se lepilni sloj prekriva, nanašajte nekoliko širše. Lepilo začnite nanašati šele, ko se izteče čas izhlapevanja. Da preprečite rjavenje, lahko dodatno popravite manjše poškodbe barve na spojih in robovih karoserije s črnim osnovnim premazom PETEC. Upoštevajte čas sušenja! Če boste barvali spoje in robove karoserije, je treba površino ponovno očistiti in jo, ko se barva popolnoma strdi, premazati s črnim osnovnim premazom. Upoštevajte navodila za vgradnjo in podatke v varnostnem listu! (Navodila za vgradnjo, podatkovne liste ter video navodila PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja


št. art.: 82330
Razpršilo 30 ml