

VARČNO LEPILO ZA VETROBRANSKA STEKLA

Lastnosti

Za montažo sprednjih, zadnjih in stranskih vetrobranskih stekel brez primerja.

- odporno na UV-žarke
- ne vsebuje izocianata
- nizka prevodnost
- primerno za vse vrste vozil
- TÜV testirano na varnost pri trčenju
- visoko modulirano
- hitro strjevanje
- primerno za vožnjo: 120 minut

Področja uporabe

Za montažo sprednjih, zadnjih in stranskih vetrobranskih stekel brez primerja


Tehnični Podatki

Osnova	1K modificirani silan polimeri
Barve	črna
Čas Strjevanja	3
Sistem strjevanja	Vlažnost
Raztezek do pretrga	180
Primerno za vožnjo	2
Rok uporabnosti	24 Meseci
TrdotapoShoruA	60
Temperaturna obstojnost	-40 - +110
Čas uporabe po odprtju	15
Temperatura vgradnje	+5 - +35
Čas, ko je ponovno možna varna vožnja	2
Natezna napetost	2,7
Natezno strižna trdnost	3,0

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +35 °C. Lepilno površino po potrebi nekoliko zdrgnite z brusilno kopreno. Lepilno površino temeljito očistite in razmastite s čistilno krpo PETEC (št. art. 82111) ali z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Odprite vrečko z lepilom za vetrobranska stekla, namestite nanašalno šobo in vstavite vrečko v primerno iztisno pištolo. Z iztisno pištolo nanesite lepilo za vetrobransko steklo na lepilno površino v traku v obliki trikotnika. Za pravilno geometrijo trakov lepila in montažo upoštevajte navodila proizvajalca vozila. Začetek in konec lepilnega nanosa se morata prekrivati in na čisto zamazati. Upoštevajte navodila za vgradnjo in navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Navodila za vgradnjo, podatkovne liste ter video navodila PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja

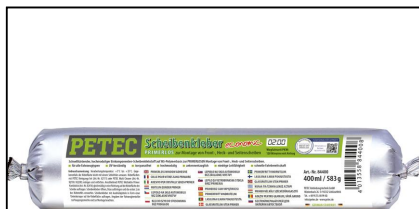

št. art.: 84400

cevasta vrečka 400 ml