

Teknisk datablad

SPEILLIM

Produktegenskaper

Spesiallimsett til liming av bakspeilet på frontruten. Speillimet kan også brukes til å feste antenner, sperrer mm. på ruter.

- Transparent liming
- Rask vedheft
- Langvarig heft
- Høy styrke
- Lett å bruke, ingen blanding nødvendig
- Spaltekning på inntil maks. 0,3 mm
- Med maskenett for 2 liminger

Bruksområder

Til liming av bakspeilet på frontruten.

Tekniske data

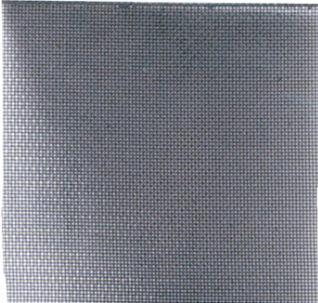
Basis	Polyuretanakrylharpiks / hydroksypropylmetakrylat
Farger	Ravsyre
Lagringsdyktighet (måneder)	24 Måneder
Temperaturbestandighet (°C)	-55 - +150
Bearbeidingsstemperatur (°C)	+5 - +35
Strekkestyrke (N/mm ²)	3,5 - 7

Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur +5 °C til +35 °C. Merk av posisjonen til speilet på utsiden av frontruten. Hvis en avtakbar speilbase finnes, ta av denne før limingen av bakspeilet, eller lim på speilet komplett. Fjern eventuelt limrester med PETEC tetnings- og limfjerner (art.-nr. 82150). Ru opp limstedet med den medfølgende fleeceduken, rengjør og avfett grundig med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Klipp deretter spesialnettet til størrelsen av speilbasen. Åpne speillimet, fordel limet jevnt på speilbasen og legg det tilpassede spesialnettet på speilbasen som er fuktet med lim. Trykk nå umiddelbart speilbasen forsiktig på det markerte området. Trykk speilbasen jevnt mot frontruten i ca. 3 – 5 minutter. Fjern deretter overskytende lim og unngå belastning i ytterligere 30 minutter eller fest ev. med PETEC Panserbånd (art.-nr. 86150 eller 86250). Endefastheten oppnås etter 24 timer. Også egnet til liming av vingehåndtak på utstillingsvinduer og metallhåndtak på glass. Ikke egnet for plastflater. Kun glass til metall! Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

	
Artikkelnummer: 93801	Artikkelnummer: 93800
1 stk.	Blisterpakning med limsett

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.